



Sachets pochette crevables à deux composants

Instructions pour la préparation de la séance

Lingettes de nettoyage imbibées

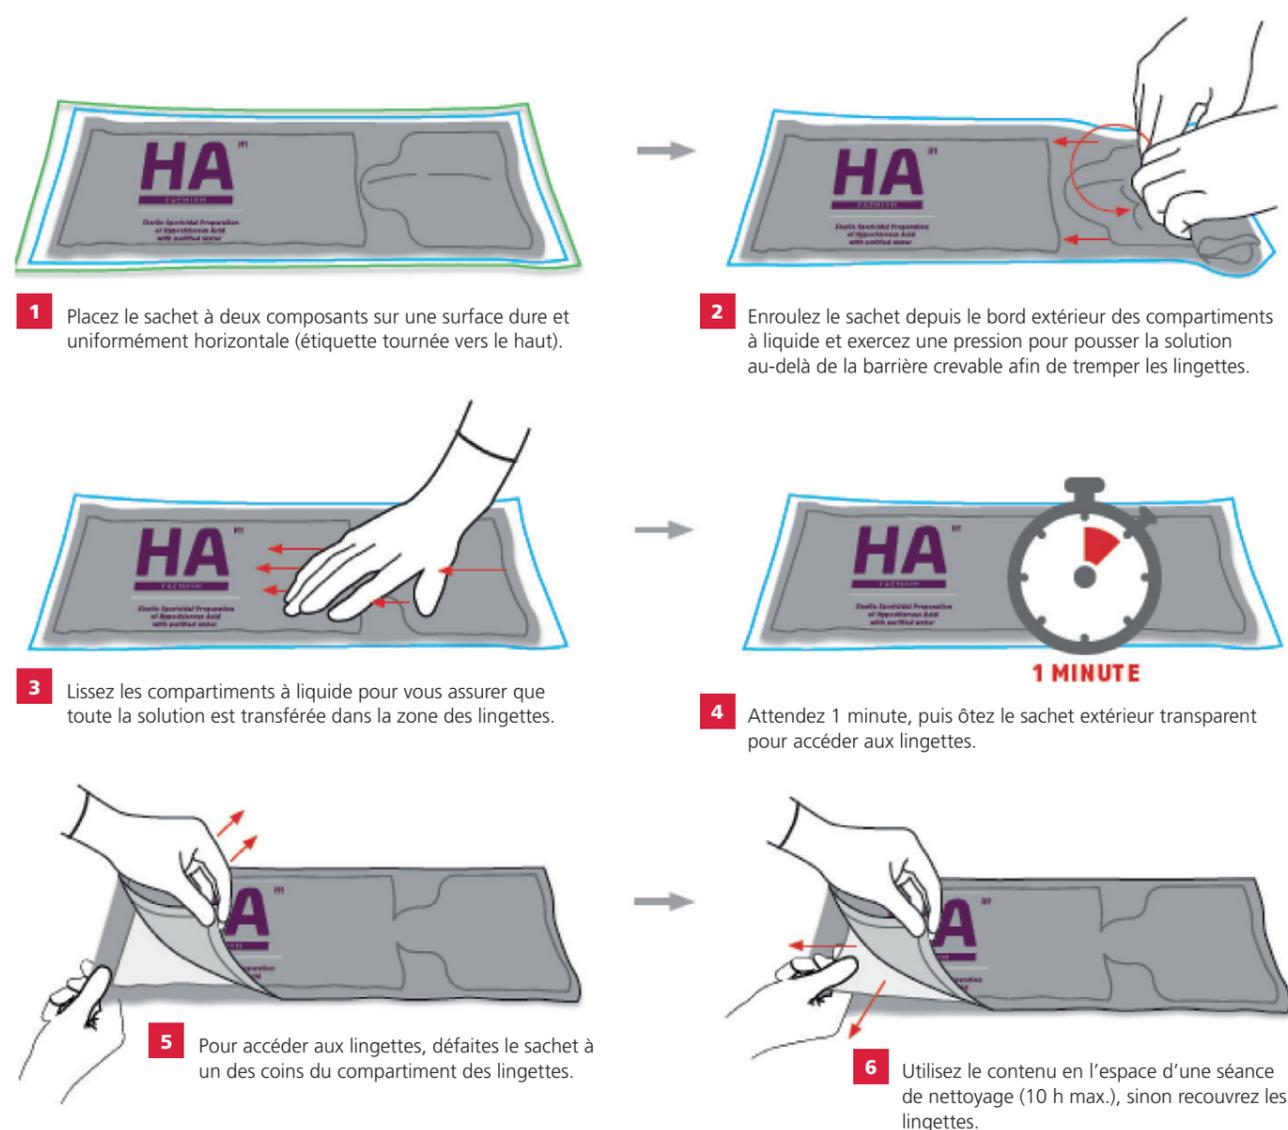

Housses pour balais-serpillière imbibées

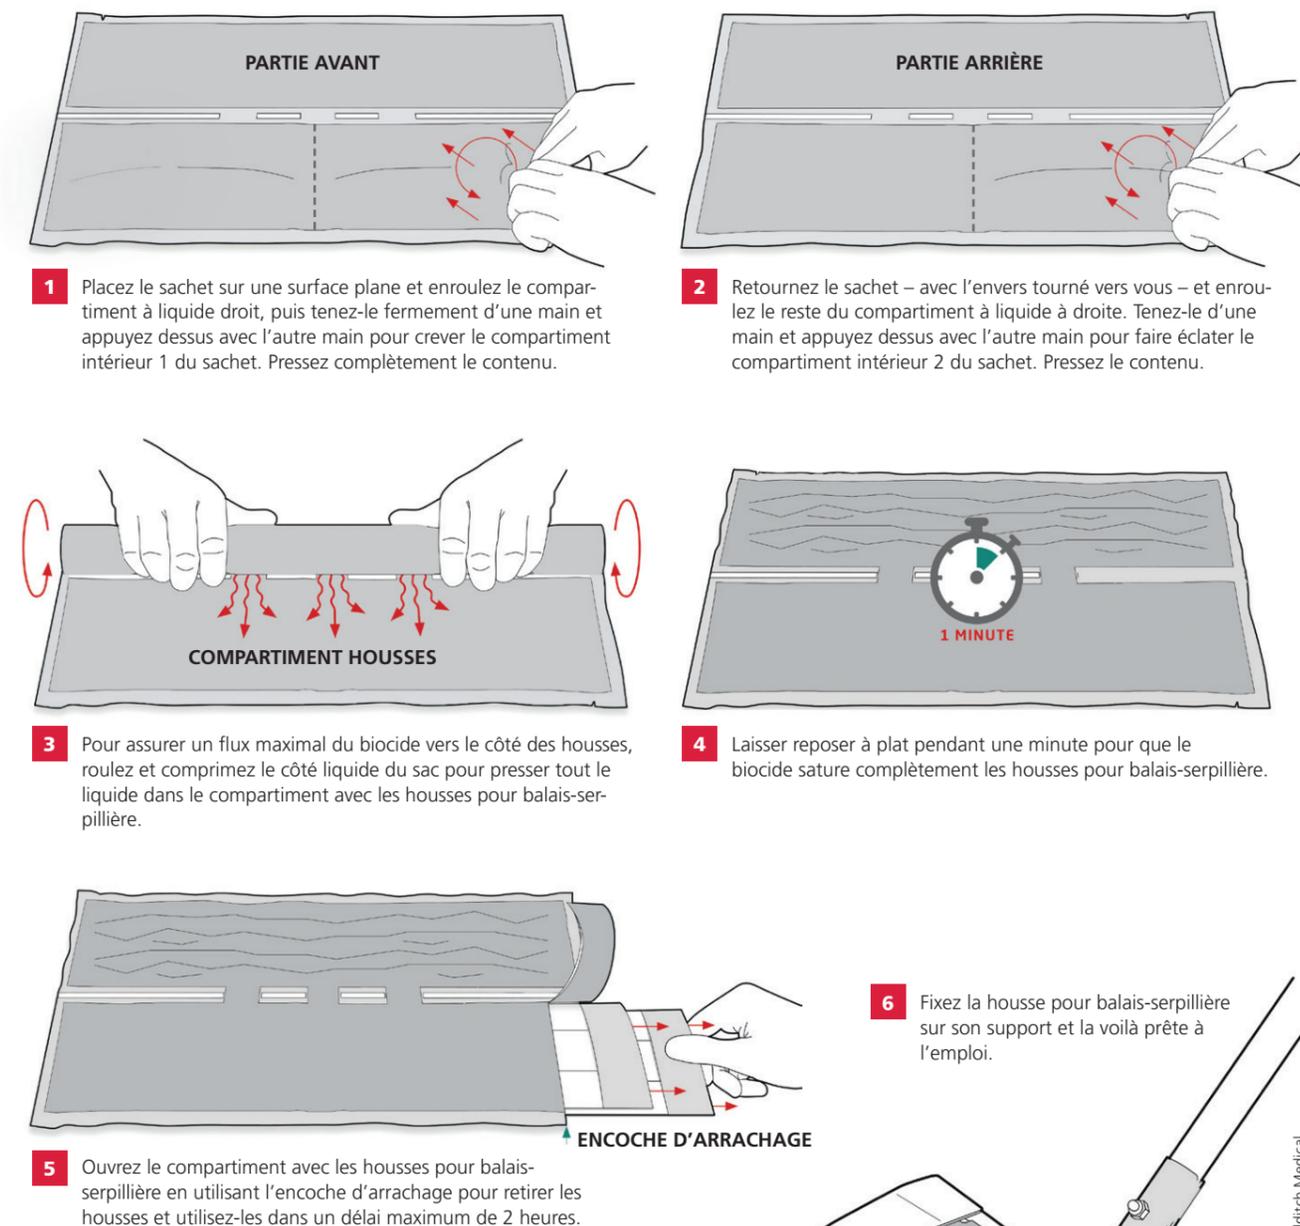

Application sûre:

Portez toujours des gants, des lunettes de protection ou une protection faciale appropriés et des vêtements adéquats.

Lisez toujours l'étiquette et la fiche de données de sécurité avant l'utilisation.

Les sachets pochette à deux composants avec les lingettes (15 pièces) ont deux compartiments internes avec 195 ml de solution prête à l'emploi en plus. Ceux avec les housses pour balais-serpillière en ont trois et 390 ml de solution prête à l'emploi en plus.

Cette forme de conditionnement innovante garantit l'efficacité de l'essuyage et du produit pendant toute la durée de conservation (12 à 24 mois). Les lingettes et les housses pour balais-serpillière sont stériles jusqu'au moment de leur utilisation. Le produit doit être utilisé lors d'une durée de service normale en salle propre, (lingettes max. 10 h / balais-serpillière max. 2 h).

Toute combinaison de solutions biocides ou sporicides prêtes à l'emploi est un partenaire idéal pour la désinfection rotationnelle.

Les InSpec™ Burstable Pouches sont produits selon les BPF (GMP) dans une salle propre de la classe 6 selon ISO 14644. Les produits sont ensuite conditionnés et soudés dans un environnement de la classe 5 selon ISO 14644.

Chaque emballage est livré dans deux sachets PE flexibles séparés, et entièrement scellés, pour un transfert aseptique vers la salle propre.

